XPERIA Z1 SOL23

設定ガイド

はじめに お読みください

このたびは、「Xperia[™] Z1」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上け いただき、誠にありがとうございました。 本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載してお

ります。

- 基本操作 基本的な操作を説明します。
-)初期設定 お買い上げ後に初めて電源を入れた ●連絡先をエクスポートする ときは初期設定を行います。
- au IDを設定する au IDの初期設定を行います。
- ▶ Eメール設定 @ezweb.ne.jpの初期設定などを行 います。
- 電話をかける 電話のかけかたを説明します。
- 電話を受ける 雷話の受けかたを説明します。

- 連絡先をインポートする microSDメモリカードなどから連絡 先をインポートします。
- をエクスポートします。 赤外線通信で連絡先を送受信する 赤外線通信を利用して連絡先を送受 信します。

microSDメモリカードなどへ連絡先

- microSDメモリカードに バックアップする ファイル管理アプリケーションを利用して、データをバックアップします。
- 電池消費を軽減する ウィジェットを利用して、電池の消 費を抑えます。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2013年9月第1版

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話(株) 1277205822 #ガラル・ハンド・ファッチョンス株式会社

基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリケー ■ 示されているときは、ステータスバーを下 ションや auホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

(b) 電源キー ステータスバー 現在のステータス

雷源ON ⑥を1秒以上長押しします。

画面ロック

画面表示中に ⑥ を押すと、画面のバックライ

トが消灯して画面ロックがかかります(キー やタッチパネルの誤動作を防止できます)。

電源を入れたときや、 ⑥ を押してバックライ トを点灯させたときに画面ロックの解除画面 が表示されます。画面を上下にスワイプ(フ リック) すると、画面ロックが解除されます。

盟アプリケーションキー

タップするとアプリケーション画面を表示し ます。

□ 最近使用したアプリケーション

タップすると最近使用したアプリケーションを サムネイルで一覧表示したり、スモールアプリ • を表示します。画面右上に表示される「全アプ リ終了」をタップすると、アプリケーションを すべて終了し、サムネイルの一覧をすべて削除 できます。

☆│ホームキー タップするとホーム画面を表示します。

つ バックキー ディスプレイ タップすると1つ前の画面に戻ります。 (タッチパネル)

直接指で触れて操作します。

と通知アイコンを

O SONY O

poss Ess.

100% 🖺 12:34

表示します。

■タッチパネルの操作方法

ステータスバーの左側に通知アイコンが表

イコンの詳細を確認したり、対応するアプ

■ にスライドして通知パネルを開き、通知ア

■ 通知パネルを開いて、クイック設定ツール

で機能のオン/オフなどを設定できます。

タップ/ダブルタップ

■通知パネルを開く

リケーションを起動できます。

画面に軽く触れて、す ぐに指を離します。ま た、2回連続で同じ位 置をタップする操作を ダブルタップと呼びま

画面内で表示しきれな

いときなど、画面に軽

方向へなぞります。

く触れたまま、目的の

2本の指で画面に触れ

たまま指を開いたり(ピ

ンチアウト)、閉じたり

(ピンチイン)します。

ロングタッチ 項目などに指を触れた 状態を保ちます。

フリック(スワイプ)

画面を指ですばやく上 下左右にはらうように 操作します。



ドラッグ

項目やアイコンを移動 するときなど、画面に 軽く触れたまま目的の 位置までなぞります。



通知パネル

メニューを表示するには

画面のメニューを表示する方法は、「!」をタップして表示する方法と、入力 欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

■文字入力方法

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入 力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボード

日本語入力では「POBox Touch (日本語)」で「12キー」、「QWERTY」、 「50音」、「手書きかな」、「手書き漢字」の5種類のキーボードを切り替え て使用できます。

- ●「■」をタップして、「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種を切り替 えることができます(手書き漢字入力を除く)。
- 「■」をロングタッチまたは上にフリック (手書き漢字入力の場合は「■」 をタップ) して、ソフトウェアキーボードを切り替えたり、POBox Touch (日本語) の設定を確認・変更できます。







そのままタップ

するサービスを選択

→ [同意して次へ]

auかんたん設定完了

初期設定お疲れ様でした。auかんたん設定 を終了します。さまざまな機能やサービス! お客しみください!

で図からこの機能を起動しない

親7する

[終了する]

《12キーキーボード》《QWERTYキーボード》



《手書き漢字入力》

※1 入力した文字の上に次の 文字を重ねて入力できま

※2入力モードを切り替えず に、漢字やカタカナも手 書きで入力できます。

®Ā.

■ 12キーキーボードでキーに触れると、下の画面のようにフリック入力で入 ■ 力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフ リックすると、文字が入力されます。



左にに←な→ね右に

上に ぬ フリック 🕴

のフリック

初期設定

お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面を上下にスワ イプ(フリック)して画面ロックを解除し、画面の指示に従って、言語 や各機能、サービスなどの初期設定を行います。

■ STEP START:言語の設定

「日本語」にチェックが入っていることを確認して「完了」をタップします。 ●初期設定完了後にホーム画面で [器] → [設定] → [言語と入力] →

[地域/言語] と操作しても言語を設定することができます。

■ STEP 1:基本設定開始

「ようこそ」画面が表示されたら「→」をタップします。

■ STEP 2:Wi-Fi®接続の設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

本製品のWi-Fi®設定方法は次のとおりです。接続するWi-Fi®ネットワー クの電波を受信できる環境で設定してください。

「ネットワークの検索」をタップすると、利用可能な Wi-Fi®ネットワー クを検出し、一覧表示されます。

- 濁が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、セキュリティで保護さ れています。接続するには、パスワード(セキュリティキー)の入力 が必要になります。
- ●Wi-Fi®ネットワークを手動で検出したり、Wi-Fi®の詳細設定を行う場 合は、初期設定完了後にホーム画面で [**器**] → [設定] → [Wi-Fi] → [:] → [スキャン] / [詳細設定] と操作します。

|設定(WPS)を利用する場合

WPSとは、無線 LAN (Wi-Fi®) 機器の接続やセキュリティに関する複雑な設定 を簡単に行うことができる機能です。本製品の WPS機能を使って、WPSに対応 している無線 LAN(Wi-Fi®)機器をアクセスポイントにして Wi-Fi®ネットワー クに接続します。必要に応じて、WPS対応機器の設定を行ってください。


[:] → [自動設定 (WPS)] と操作し、画面に従って操作してください

Wi-Fi® ネットワーク選択設定を利用する場合

検索された Wi-Fi®ネットワークから選択して設定します。 セキュリティが設定された Wi-Fi®ネットワークを選択した場合は、パスワード(セ




接続する Wi-Fi[®]ネッ トワークを選択









キー)を入力→ [接続] 「動で Wi-Fi® ネットワークの設定を行う場合

手動で Wi-Fi®ネットワークを追加します。

あらかじめネットワーク SSIDや認証方式などをご確認ください。 セキュリティを設定した場合は、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要です。



[ネットワークを追加] ネットワーク SSIDと Wi-Fi[®]ネットワーク セキュリティを設定→[保存] 接続→ [完了] → [→] ■STEP 3:Sony Entertainment Networkの設定

Sonv Entertainment Networkでは、音楽配信サービス「Music

Unlimited」、映像配信サービス「Video Unlimited」などのオンライン サービスが提供されており、統一されたアカウントで利用できます。 「開始する」をタップすると、Sony Entertainment Network利用時の アカウントを作成・登録することができます。

!■STEP 4:アカウントと同期< Googleアカウントの設定 >

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」、「ハングアウト」、「Google+」などの Google社のアプリケーションを利用できます。また、 Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス「(ユーザー名) @gmail.com」が自動で作成されます。

●アカウントの作成には、「姓」「名」「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要です。「予備のメールアドレス」は、パスワードを忘れてしまった場 合などに Google からお客様に連絡するときに使用する別のメールアドレスです。お持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。



現象する

使用条件を確認-バックアップの [同意する] ※「拒否」を選択した場合











※手順4の後にユーザー名の登録確認が開始されます。入力したユーザー名を使用できない場合は、別の ユーザー名を入力する画面が表示されます。 ※手順9で先に「使用条件」画面が表示される場合があります。また、「使用条件」画面は表示されない場

●Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれます。

STEP 4:アカウントと同期

「Facebook」/「Twitter」/「Exchange ActiveSync」をタップし、画面に従ってアカ ウントを設定して同期させることができます。

自動同期の「③■■」をタップして自動同期を有効にすると、Gmailやオンラインサービスの 連絡先、カレンダーなどを同期できます。 ●オンラインサービスの設定は、データ接続可能な状態であることが必要です。ステータス

バーに圖/圖が表示されていることをご確認いただくか、Wi-Fi®ネットワークに接続さ •

- れていることをご確認ください。 は内容を確認→[完了] ●アカウントと同期の設定が終了したら「→」をタップします。
- STEP 5:セットアップ完了

利用規約などを

表示されているテキスト

を入力→ [▶]

確認→ [▶]

セットアップ完了画面が表示されたら「終了」をタップします。

設定を確認→

●初期設定完了後にホーム画面で [開] → [設定] → [セットアップガイド] と操作しても各種機能を設定することができます。

■auかんたん設定

auの便利な機能やサービスを設定できます。



[OK] → au IDを設定→

内容を確認→[次へ]





利用規約を確認→ 利用規約を確認-利用するサービスを 利用するサービスを 選択→[同意して次へ] 選択→[同意して次へ]

も auのサービスを設定することができます。

- ※手順2のau IDの設定方法については、「au IDを設定する」をご参照ください。 ※手順3でサービスを選択すると、連絡先や写真などをau Cloudにバックアップできます。 ※手順4でサービスを選択すると、位置情報をもとにした情報をウィジェットに表示したり、 最新の音楽情報などを取得できます。
- ※手順 5でサービスを選択すると、本製品の紛失・盗難時、故障時にサポートするサービス を設定することができます。「3LM」を選択した場合は、次の画面で管理者権限を有効に する必要があります。 ●初期設定完了後にホーム画面で [##] → [auかんたん設定] と操作して

au IDを設定する

au IDを設定すると auスマートパスや Google Playに掲載されている アプリケーションの購入ができる「au かんたん決済」の利用をはじめ とする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

●他のユーザーと重複する au IDは登録できません。





セキュリティパスワー ドを入力→ [OK] ※初期値は、ご契約時に

パスワードを設定 → [利用規約に同 意して新規登録] 設定した4桁の暗証番 ※すでにお持ちのauIDを 力完了]→[設定] 設定する場合は「au ID

をお持ちの方はこちら」

をタップしてください。


[OK] → [設定 画面へ] →必要な 情報を入力→〔入 → [終了]

はじめて買ったアルバムは?







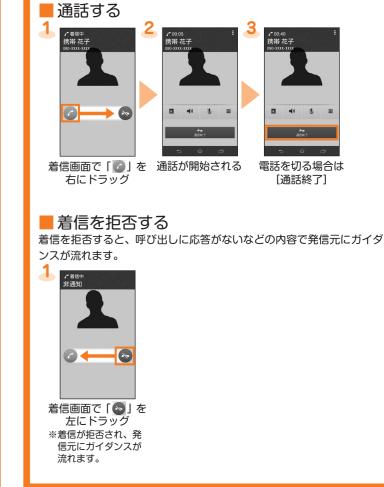

電池消費を軽減する



ホーム画面で

ホーム画面で

[🗰]

※インポート元によっ

ては、インポートす

場合もあります。


る連絡先を選択する

これまでお使いの au電話から、microSDメモリカードや au Micro IC Card (LTE)などを使って本製品に連絡先データを移行 (インポー ト) することができます。

● 外部ストレージを接続している場合は「USBストレージ」からもインポートできます。 ※あらかじめ microSD メモリカードや au Micro IC Card (LTE) に連絡先デー 夕を保存しておいてください。



[連絡先]



アップ・復元

____ [Eメール設定] Eメールアドレスを確認

[Eメール情報]



ていない場合は「本

体連絡先」に保存さ

※アカウントを設定し ※連絡先がインポート

されます。



利用の場合は、次の操作で設定を行います。

より『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

ホーム画面で [**|||**] → [Eメール(\square)] →メールアドレスとパスワード を入力→ [次へ] → [次へ] →任意のアカウント名と表示名を入力→ [次へ]





